




CZ

Chladnička / Návod k obsluze

SK

Chladnička / Návod na obsluhu

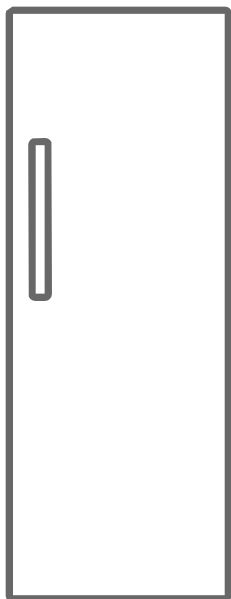

RSA242W



Obsah	
1. Bezpečnostní informace	Strana 1-5
2. Přehled	Strana 6
3. Změna orientace dveří	Strana 7-10
4. Zapojení	Strana 11-12
5. Údržba a denní použití	Strana 13-17

Bezpečnostní informace



V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného používání před instalací a prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a upozornění. Abyste se vyhnuli zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby všechny osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Uložit tyto pokyny a ujistěte se, že zůstanou s přístrojem i v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby každý, kdo jej bude používat po celou dobu jeho životnosti, byl řádně informován o používání a bezpečnosti spotřebičů. V zájmu bezpečnosti života a majetku dodržujte pokyny tohoto návodu k použití, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob


- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly seznámeny s bezpečným způsobem, nebo poučeny a bezpečněm používání tohoto spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Děti od 3 do 8 let mohou do spotřebiče vkládat, nebo z něj vyjímat potraviny.
- Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Pokud likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel co nejbližší spotřebiči a odstraňte dvířka, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nebo k uvíznutí dětí ve spotřebiči.
- Pokud má tento spotřebič pružinový zámek (západku) na dveřích, nezapomeňte před likvidací spotřebiče západku a pružinu západky odstranit. Takto zabráníte tomu, aby ve spotřebiči uvízlo dítě.


Všeobecná bezpečnost

- ⚠ **POZOR!** Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k tomu, abyste urychlit proces odmrazování, kromě těch, které doporučuje výrobce.
- ⚠ **POZOR!** Nepoškozujte chladič okruh.


Bezpečnostní informace




 **POZOR!** Nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče např. výrobce ledové tříště, výrobce smetany uvnitř chladicích zařízení, pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

 **POZOR!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byla delší dobu zapnutá, protože by mohla být velmi horká.

- Neskladujte v tomto spotřebiči výbušniny, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým plynem.
- V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobutan R600a, což je zemní plyn s vysokým obsahem plynů šetrným k životnímu prostředí, ale i přesto je hořlavý.
- Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby se žádná z komponent chladicího okruhu nepoškodila.
 - vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
 - důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.
- Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek. Poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných zařízeních.

 **POZOR!** Všechny elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí opravovat nebo vyměňovat certifikovaný servisní pracovník, nebo kvalifikovaný servisní pracovník.

 **POZOR!** Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je žárovka na speciální použití. Použijte speciální žárovku použitelnou pouze s dodaným spotřebičem. Tuto žárovku na speciální použití nelze použít pro domácí osvětlení.

• Pokud je spotřebič vybaven vnitřním osvětlením.

- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- Dbejte na to, aby zástrčka nebyla poškozena zadní stranou spotřebiče. Poškozená, přimáčknutá nebo zlomená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že máte přístup k síťové zástrčce spotřebiče.
- Netahejte za síťový kabel.
- Pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič nesmíte provozovat bez žárovky.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování byste měli být opatrní.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte předmětů v mrazničce, pokud máte vlhké ruce, protože byste si mohli způsobit poškození pokožky, nebo popáleniny mrazem.
- Nevystavujte spotřebič dlouhodobému přímému slunečnímu záření.

Denní použití

- Nepokládejte horké předměty na plastové části spotřebiče.
- Neumisťujte potraviny přímo k zadní stěně.
- Rozmražené potraviny se nesmí znovu zmrazit.
- Skladujte předem zabalené potraviny v souladu s pokyny výrobce.
- Je třeba důsledně dodržovat doporučení výrobce týkající se skladování. Řiďte se příslušnými pokyny.
- Neumisťujte do mrazničky sycené nápoje, protože by se tím vytvořil tlak na nádobu, který by mohl způsobit její explozi, což může vést k poškození spotřebiče.
- Ledové potraviny jako jsou nanuky mohou způsobit popáleniny mrazem, pokud se konzumuje bezprostředně po vyjmutí ze spotřebiče.

Péče a čištění

- Před údržbou spotřebiči vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
- Nepoužívejte ostré předměty k odstraňování námrazy ze spotřebiče. Použijte plastovou škrabku.
- Pravidelně kontrolujte odtok v chladničce pro rozmrazenou vodu. Pokud je to nutné, vyčistěte odtok. Pokud je odtok ucpaný, voda se bude shromažďovat ve spodní části spotřebiče.

Pokud je součástí zařízení mraznička.

Pokud je k dispozici přihrádka na čerstvé potraviny.

Bezpečnostní informace



Instalace

Důležité! Při elektrickém připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Rozbalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen.
- Nepřipojujte spotřebič, pokud je poškozený. Nahlaste případná poškození prodejci, kde jste spotřebič zakoupili. V takovém případě si ponechte obal.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se ustálil olej v kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla probíhat dostatečná cirkulace vzduchu, protože nedostatek vzduchu vede k přehřátí. Pro dosažení dostatečného větrání postupujte podle pokynů pro instalaci.
- Vždy, když je to možné, by měly být distanční části výrobku opřeny o stěnu, aby se nedotýkaly nebo nechytaly teplé části kompresoru a výparníku, aby se zabránilo možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.

Servis

- Všechny elektroinstalační práce nutné k provedení servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.
- Tento výrobek musí být servisován autorizovaným servisem a musí být použity pouze originální náhradní díly.


Úspora energie

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.
- Neumisťujte potraviny těsně vedle sebe, protože tím zabráníte cirkulaci vzduchu.
- Dbejte na to, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny přihrádky.
- Pokud vypadne elektřina, neotvírejte dveře.
- Neotvírejte dveře příliš často.
- Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho.
- Nenastavujte termostatu na nejnižší teploty.
- Některá příslušenství, například zásuvky, lze vyjmout, a získat tak větší úložný prostor a snížit tím spotřebu energie.

Bezpečnostní informace



Ochrana životního prostředí

 Tento spotřebič neobsahuje žádné plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to buď v chladicím okruhu, nebo v izolačních materiálech. Spotřebič nesmí být vyhozen společně s komunálním odpadem a odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče, které získáte od místních úřadů. Zamezte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla. Materiály použité na tomto spotřebiči označené symbolem ♻ jsou recyklovatelné.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem a by měly být odvezeny na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předejít potenciálnímu poškození životního prostředí a negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto odpadem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, službu likvidace domovního odpadu, servisu nebo obchodu, kde jste výrobek zakoupili.


Obalové materiály

Materiály s tímto symbolem jsou recyklovatelné. Obaly odložte do vhodných sběrných nádob a recyklujte je.


Likvidace spotřebiče

1. Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel a zlikvidujte jej.



 **VAROVÁNÍ!** Při používání, opravě a likvidaci spotřebiče věnujte pozornost symbolům podobným tomu vlevo, které jsou umístěny na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor), mají žlutou nebo oranžovou barvu. Je to symbol rizika požáru. V potrubích s chladivem a v kompresoru se nacházejí hořlavé materiály. Během používání, opravy a likvidace buďte v dostatečné vzdálenosti od zdroje ohně.

Popis spotřebiče

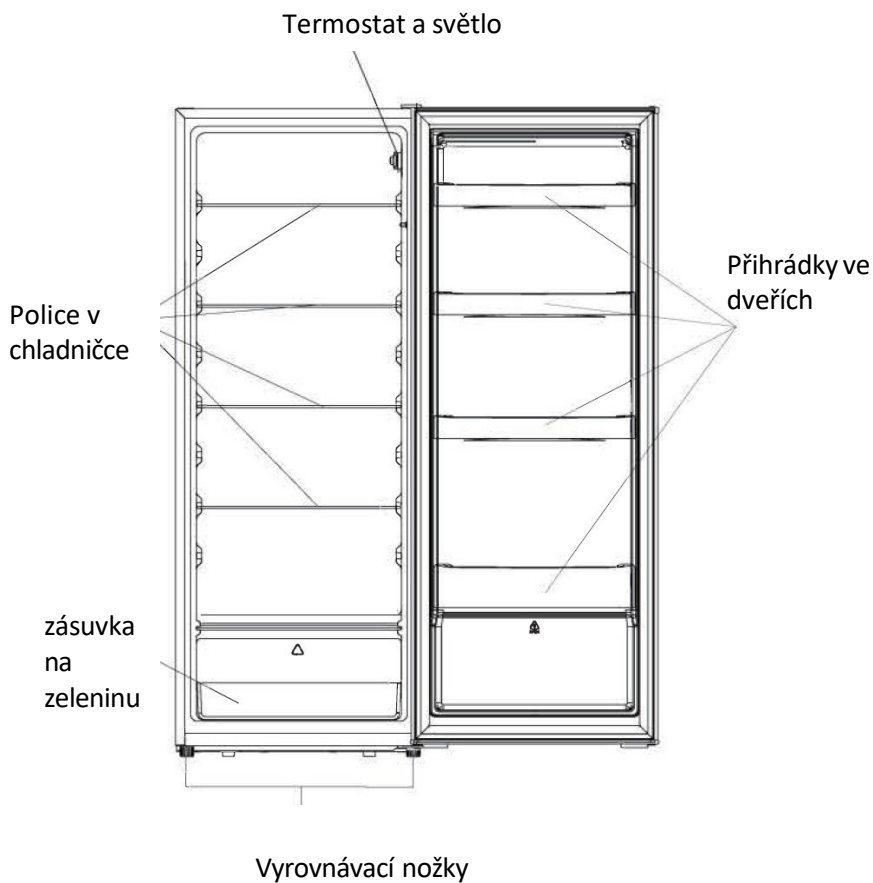


Tento obrázek slouží pouze jako ilustrační, podrobnosti se mohou lišit.

Změna orientace dveří


Potřebný nástroj: šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

- Ujistěte se, že je přístroj odpojený od sítě a prázdný.
- Pro sejmutí dvířek je nutné spotřebič naklonit dozadu. Spotřebič opřete o něco pevného a zabezpečte jej, aby během procesu otáčení dvířek nesklouzl a neutrpěl poškození případně nezpůsobil zranění osob.
- Všechny vyjmuté díly je třeba odkládat na bezpečné místo pro opětovnou montáž dveří.
- Nepokládejte přístroj na rovnou plochu, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- Je lepší, aby se spotřebičem během montáže manipulovalo více lidí.


1. opatrně odstraňte horní kryt závěsu pomocí plochého šroubováku.

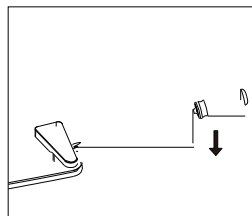


2. Vyšroubujte horní závěs šroubovákem s křížovou hlavou (PH)

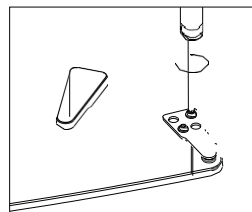

3. Opatrně odstraňte kryt otvoru pomocí plochého šroubováku.

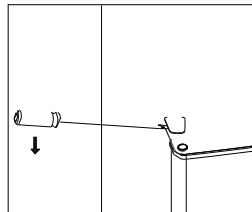


4. Přetočte kryt z levé strany na pravou. Poté zvedněte horní dvířka a položte je na měkký, látkový nebo polstrovaný povrch, abyste zabránili jejich poškrábání.

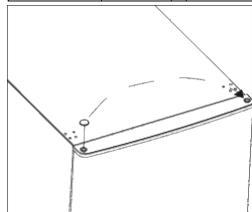


Změna orientace dveří


8. Odšroubujte a vyjměte spodní čep závěsu, otočte držák a přemontujte jej.

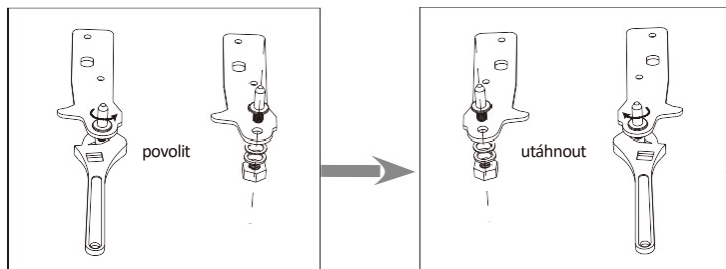


9. Nainstalujte závěs na levé straně a základnu pro nohy na pravé straně. Poté přišroubujte dvě vyrovnávací patky s jejich originálními díly.

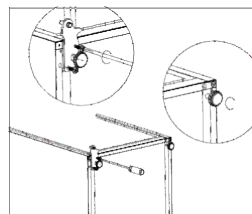

10. Namontujte horní dveře s horním závěsem.

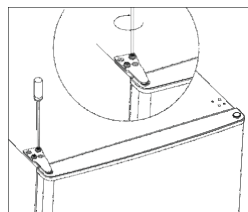


11. Nasuňte krytky závěsu a otvoru na horní straně spotřebiče.

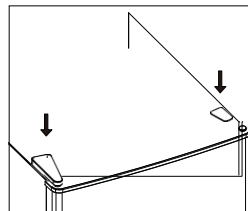



Instalace

Instalace madla dveří (pokud je madlo součástí spotřebiče).

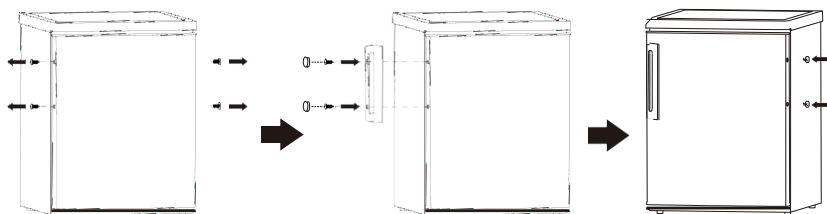

Požadavek na prostor


- Udržujte dostatečně prostor pro otevření dveří.
- Udržujte alespoň 50 mm mezeru na obou stranách.

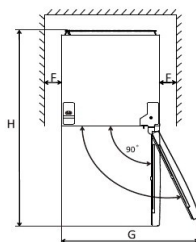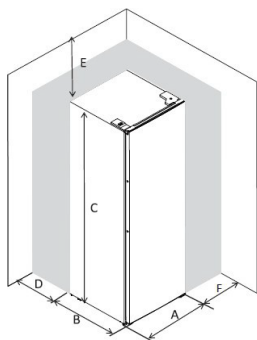

A	544
B	556
C	1426
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1088
H	1100

Vyrovnění spotřebiče

Za tímto účelem nastavte obě nivelační nožičky v přední části spotřebiče, tímto podpoříte správný chod a funkci spotřebiče.

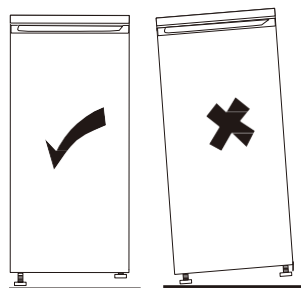

Instalace


Umístění

- Tento spotřebič instalujte na místě, kde teplota okolí odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče.

Třída klimatu	Význam	Okolní teplota
T	Tropická	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 43 °C.
ST	Subtropická	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 38 °C.
N	Normální	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 32 °C.
SN	Subnormální	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 10 °C do 32 °C.

Místo instalace

- Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, přímý sluneční svit apod. Zajistěte, aby kolem spotřebiče mohl volně cirkulovat vzduch. Aby byl zajištěn co nejlepší výkon. Pokud je spotřebič umístěn pod závěsnou stěnovou skříňkou, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí spotřebiče a stěnovou skříňkou alespoň 100 mm.
- Nejlepší však je, aby zařízení nestálo pod závěsnými skříňkami. Správné vyrovnání je zajištěno nastavením jedné nebo více nožiček na základně přístroje. Zařízení není určeno k vestavbě jako vestavný spotřebič.

 **Varování!** Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě. Zástrčka musí být po instalaci snadno přístupná.

Elektrické připojení

- Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vašemu domácímu napájení. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího zdroje je k tomuto účelu opatřena kontaktem. Pokud není napájecí zdroj uzemněn, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy po konzultaci s kvalifikovaným elektrikářem.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud nejsou dodržena bezpečnostní opatření. Tento spotřebič je v souladu s platnými směrnici.

Denní použití

První použití


Čištění vnitřního prostoru

- Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach nového výrobku, a poté jej důkladně osušte.

Důležité! Nepoužívejte čisticí prostředky ani brusné prášky, protože by poškodily povrchovou úpravu.

Nastavení teploty

- Zapojte spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení. 1 je nejteplejší nastavení a 7 je nejchladnější nastavení a 0 je pro vypnutí spotřebiče.
- Spotřebič nemusí pracovat při správné teplotě, pokud je v obzvláště horkém prostředí, nebo pokud často otevíráte dvířka.

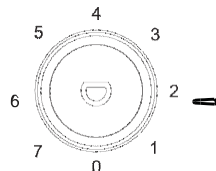

Mražení čerstvých potravin

- Přihrádka mrazáku je vhodná pro zmrazování čerstvých potravin a skladování hluboce zmražených potravin na po dlouhou dobu.
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení vložte do volného prostoru.
- Maximální množství jídla, které lze za 24 zmrazit, je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces trvá 24 hodin, během této doby nepřidávejte další potraviny, které mají být zmrazeny. * Pokud je součástí zařízení mraznička.

První spuštění

- Při prvním spuštění nebo po určité době nepoužívání před vložením výrobku do přihrádky nechte spotřebič běžet alespoň 24 hodin na vyšší nastavení.
- Důležité! V případě náhodného rozmrazení např. při výpadku proudu, kdy je napájení vypnuto déle, než je hodnota uvedená v tabulce technických vlastností v části – doba bez proudu: Rozmražené potraviny musí být ihned spotřebovány. * Pokud je součástí zařízení mraznička.

Rozmrazování


- Zmražené potraviny před použitím lze rozmrazit v prostoru chladničky nebo při pokojové teplotě v závislosti na době, která je pro tuto operaci nutná.
- Malé kousky mohou být vytaženy z mrazáku a vařeny ihned. V tomto případě bude vaření trvat déle. * Pokud je součástí zařízení mraznička.

Led

Tento spotřebič může být vybaven jednou nebo více ledovými formami pro výrobu ledu. * Pokud je součástí zařízení mraznička.


Vodící lišty pro police

Stěny chladničky jsou opatřeny řadou vodících lišt, aby bylo možné police libovolně umístit.

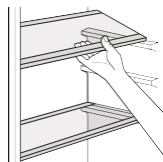

Umístění přihrádek ve dveřích

Aby bylo možné skladovat potraviny v různých výškách, mohou být poličky dveří umístěny v různých výškách. Aby se tyto poličky nepoškodily během přemontování opatrně vytáhněte poličku v ve směru šipek, dokud se neuvolní, a poté jej podle potřeby znovu umístěte.

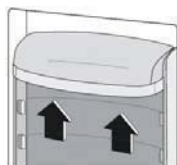

Denní použití

Několik užitečných rad a tipů

- Abyste proces chlazení a mrazení co nejlépe využili, uvádíme několik důležitých rad.
- Maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24hod. je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces mražení trvá 24 hodin. Během této doby by se nemělo přidávat další potraviny, které mají být mrazeny.
- Umísťujte do mrazáku a chladničky pouze čerstvé a důkladně vyčištěné potraviny.
- Připravujte potraviny v malých porcích, aby se daly rychle a úplně zmrazit a aby bylo možné následně rozmrazit pouze požadované množství.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou obaly vzduchotěsné.
- Nedovolte, aby se čerstvé potraviny dotýkaly potravin, které jsou vařené, čímž zabráníte zvýšení jejich teploty.
- Libové potraviny se skladují lépe a déle než tučné, sůl zvyšuje trvanlivost potravin.
- Je vhodné uvádět datum spotřeby a zmrazení na každém jednotlivém balíčku, abyste měli přehled o skladovaných potravinách.

Několik tipů pro skladování mražených potravin

- Abyste dosáhli nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, měli byste:
- Ujistit se, že prodejce správně skladoval potraviny určené ke spotřebě.
- Dbát na to, aby byly potraviny z místa zakoupení potravin do místa skladování přeneseny v co nejkratší době.
- Neotvírejte dveře volně nebo je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu mrazit.
- Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potravin.
* Pokud je součástí zařízení mraznička.

Několik tipů pro skladování čerstvých potravin

- Pro dosažení nejlepšího výkonu:
- Do chladničky nekládejte teplé potraviny nebo horké tekutiny.
- Použijte krabičku nebo zabalte potraviny, zejména pokud mají silné aroma a vůni.
- Potraviny zabalte do polyetylenových sáčků a umístěte na skleněné police, nebo v zásuvce na potraviny.
- Pro jistotu takto skladujte pouze jeden nebo maximálně dva dny.
- Studené pokrmy apod. by měly být uloženy na policích.
- Ovoce a zelenina by měly být důkladně očištěny a uloženy do speciální zásuvky.
- Máslo a sýr by měly být uloženy ve speciálních vzduchotěsných nádobách nebo zabaleny do hliníkové fólie či polyethylenových sáčků, aby se do nich dostalo co nejméně vzduchu.
- Láhve by měly mít uzávěr a měly by být uloženy v přihrádkách ve dveřích.
- Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou zabaleny, nesmí být uloženy v chladničce.

Čištění

Vnitřní prostor spotřebiče včetně vnitřního příslušenství by se měl z hygienických důvodů pravidelně čistit.




Pozor! Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě nebo vypněte či vypněte jistič nebo pojistku. Nečistěte spotřebič parním čističem. Vlhkost by se mohla nahromadit v elektrických součástech nebezpečí elektrického šoku! Výše uvedené činnosti mohou vést k poškození plastových dílů. Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý.

Důležité! Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové části, např. citronová šťáva, šťáva z pomerančové kůry, kyselina máslná nebo čisticí prostředek, který obsahuje kyselinu octovou.

Denní použití

Vyčistěte vypouštěcí otvor

Abyste zabránili stékání rozmrazovací vody do spodní části chladničky, pravidelně čistěte vypouštěcí otvor v zadní části prostoru chladničky. Čisticím prostředkem vyčistěte otvor, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

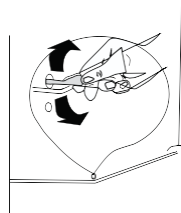

Platí, pokud je kondenzátor umístěn v zadní části spotřebiče.

Odmrazování mrazícího oddílu

Mrazící oddíl občas namrzne. Námraza by měla být odstraněna uživatelem. K oškrábání námrazy z výparníku a stěn mrazícího oddílu nepoužívejte ostré kovové nástroje, protože byste jej mohli poškodit.

se na vnitřní vložce vytvoří led, je třeba provést úplné rozmrazení podle pokynů v návodu:

- Vytáhněte zástrčku ze sítě
- Všechny uskladněné potraviny zabalte do termoboxů a uložte na chladné místo.
- Nechte dvířka otevřená a pod spotřebič umístěte misku na zachycení rozmrazovací vody.
- Po dokončení rozmrazování důkladně vysušte vnitřní prostor.
- Vyměňte zástrčku v zásuvce, abyste mohli spotřebič znovu spustit.
* Pokud je součástí zařízení mraznička.

Výměna Osvětlení



Pozor! Před výměnou žárovky je potřeba vypnout spotřebič od sítě!

Specifikace žárovky je uvedena na výrobním štítku.



Při výměně žárovky postupujte podle následujících pokynů:

1. Nastavením voliče regulace teploty na číslo "0" spotřebič vypnete.
2. Odpojte spotřebič, abyste se ujistili, že je odpojen od hlavního napájení.
3. Odstraňte šroub krytu žárovky.
4. Vytáhněte kryt žárovky.
5. Odšroubujte žárovku.
6. Namontujte novou žárovku, potom nasadte kryt žárovky a šroub.
7. Zapojte spotřebič a nastavte volič do správné polohy.

Denní použití

Řešení problémů

- **Pozor!** Před odstraňováním závad odpojte napájení. Odstraňování poruch, které není uvedeno v této příručce, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.
- **Důležité!** Při běžném používání se ozývají zvuky cirkulace chladiva v kompresoru.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Ovladač teploty je nastaven na "0".	Otočením knoflíku na jinou hodnotu zařízení zapnete.
	Síťová zástrčka není zapojená nebo uvolněná.	Zasaňte zástrčku do zásuvky.
	Pojistka je spálená nebo je vadná	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka nefunguje	Poruchy sítě by měl opravit elektrikář.
Jídlo je příliš teplé.	Teplota není správně nastavena.	Viz část "Nastavení teploty".
	Dveře byly příliš dlouho otevřené.	Dveře otevírejte pouze na nezbytně nutnou dobu.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte ovládání teploty na nižší hodnotu.
	Zařízení je umístěno v blízkosti zdroje tepla.	Viz část "Místo instalace".
Zařízení příliš chladí	Teplota je nastavena příliš nízkou.	Dočasně nastavte ovládání teploty na vyšší hodnotu.
Neobvyklé zvuky	Zařízení není ve vodorovné poloze.	Nastavte nohy.
	Zařízení se dotýká zadní stěny nebo jiných předmětů.	Lehce pohněte zařízením.
	Součást na zadní straně zařízení, například trubice, se dotýká jiné části nebo stěny.	V případě potřeby tuto část opatrně ohněte na druhou stranu.
Na podlaze je voda	Vypouštěcí otvor je ucpaný.	Vyčistěte odtokový otvor čističkou.
Boční panel je horký Uvnitř panelu je kondenzátor.		To je normální.

Pokud se porucha znovu projeví, kontaktujte zákaznický servis.

Technická data

Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.

Péče o zákazníky a servis

Používejte pouze originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje:
Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Typový štítek se nachází uvnitř chladicího prostoru dole na levé straně.

Původní náhradní díly pro některé specifické součástky, v závislosti na typu součástky, budou k dispozici po dobu minimálně 7 nebo 10 let od vystavení na trhu poslední jednotky daného modelu.

Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250


email: servis@elmax.cz

www.romocr.cz



SK

Chladnička / Návod na obsluhu

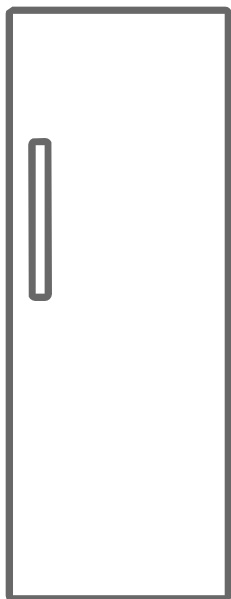

RSA242W



Obsah	
1. Bezpečnostné informácie	Strana 1- 5
2. Prehľad	Strana 6
3. Zmena orientácie dverí	Strana 7- 10
4. Zapojenie	Strana 11- 12
5. Údržba a denné použitie	Strana 13-17 _

Bezpečnostné informácie



V záujmu vašej bezpečnosti a zaistenie správneho používania pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte tento návod na použitie, vrátane jeho pokynov a upozornenia. Aby ste sa vyhli zbytočným chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby všetky osoby používajúce spotrebič boli dôkladne oboznámené s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami.

Uložte tieto pokyny a uistite sa, že zostanú s prístrojom i v prípade jeho premiestnenie alebo predaja, aby každý, kto ho bude používať po celú dobu jeho životnosti, bol riadne informovaný o používaní a bezpečnosti spotrebičov. V záujmu bezpečnosti života a majetku dodržujte pokyny tohto návodu na použitie, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby sa zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli oboznámené s bezpečným spôsobom, alebo poučené a bezpečnom používaní tohto spotrebiča a chápu súvisiace riziká.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby si sa spotrebičom nehrali.
- Deti od 3 do 8 rokov môžu do spotrebiča vkladať, alebo z neho vynímať potraviny.
- Všetko obaly uchovávajte mimo dosah detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pokiaľ likvidujete starý spotrebič, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte prírodný kábel čo najbližšie spotrebiča a odstráňte dvierka, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, alebo na uviaznutie detí v spotrebiči.
- Ak má tento spotrebič pružinový zámok (západku) na dverách, nezabudnite pred likvidáciou spotrebiča západku a pružinu západky odstrániť. Takto zabránite tomu, aby v spotrebiči uviazlo dieťa.

Všeobecná bezpečnosť

- ⚠ **POZOR!** Udržujte vetracie otvory v krytu spotrebiča alebo vo vstavané konštrukciu bez prekážok.
- ⚠ **POZOR!** Nepoužívajte mechanická zariadenia ani iné prostriedky k tomu, aby ste urýchlili proces odmrazovania, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- ⚠ **POZOR!** Nepoškodujte chladiaci okruh.

Bezpečnostné informácie



⚠️ POZOR! Nepoužívajte iné elektrické spotrebiče napr. výrobníky ľadové triešte, výrobníky smotany vo vnútri chladiacich zariadení, pokiaľ nie sú na tento účel schválené výrobcom.

⚠️ POZOR! Nedotýkajte sa žiarovky, ak bola dlhšiu dobu zapnutá, pretože by mohla byť veľmi horúca.

- Neskladujte v tomto spotrebiči výbušniny, ako sú aerosólové nádoby s horľavým plynom.
- V chladiacom okruhu spotrebiča je obsiahnuté chladivo izobután R600a, čo je zemný plyn s vysokým obsahom plynov šetrným k životnému prostrediu, ale aj napriek tomu je horľavý.
- Pri preprave a inštalácii spotrebiča dbajte na to, aby sa žiadna z komponentov chladiaceho okruhu nepoškodila
 - vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenie.
 - dôkladne vetrajte miestnosť, vo ktoré je spotrebič umiestnený.
- Je nebezpečné meniť špecifikácia alebo akokoľvek upravovať tento výrobok. Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných zariadeniach.

⚠️ POZOR! Všetky elektrické súčasti (zástrčka, napájací kábel, kompresor atď.) musí opravovať alebo vymieňať certifikovaný servisný pracovník, alebo kvalifikovaný servisný pracovník.

⚠️ POZOR! Žiarovka dodávaná s týmto spotrebičom je žiarovka na špeciálne použitie. Použite špeciálnu žiarovku použiteľnú iba s dodaným spotrebičom. Túto žiarovku na špeciálne použitie nemožno použiť na domáce osvetlenie.

• Ak je spotrebič vybavený vnútorným osvetlením.

Bezpečnostné informácie



- Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
- Dbajte na to, aby zástrčka nebola poškodená zadnou stranou spotrebiča. Poškodená, pritlačená alebo zlomená zástrčka sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
- Uistite sa, že máte prístup k sieťovej zástrčke spotrebiča.
- Neťahajte za sieťový kábel.
- Ak je zásuvka uvoľnená, nezasúvajte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Spotrebič nesmiete prevádzkovať bez žiarovky.
- Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní by ste mali byť opatrní.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte predmetov v mrazničke, ak máte vlhké ruky, pretože by ste si mohli spôsobiť poškodenie pokožky, alebo popáleniny mrazom.
- Nevystavujte spotrebič dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu.

Denné použitie

- Nekladte horúce predmety na plastové časti spotrebiče.
- Neumiestňujte potraviny priamo k zadnej stene.
- Rozmrazené potraviny sa nesmie znova zmraziť.
- Skladujte vopred zabalené potraviny v súlade s pokynmi výrobcu.
- Je treba dôsledne dodržiavať odporúčanie výrobcu týkajúce sa skladovania. Riadte sa príslušnými pokynmi.
- Neumiestňujte do mrazničky sytené nápoje, pretože by sa tým vytvoril tlak na nádobu, ktorý by mohol spôsobiť jej explóziu, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča.
- Ľadové potraviny ako sú nanuky môžu spôsobiť popáleniny mrazom, ak sa konzumuje bezprostredne po vybratí zo spotrebiča.

Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nečistite spotrebič kovovými predmety.
- Nepoužívajte ostré predmety k odstraňovaniu námrazy zo spotrebiča. Použite plastovú škrabku.
- Pravidelne kontrolujte odtok v chladničke pre rozmrazenú vodu. Ak je to nutné, vyčistite odtok. Ak je odtok upchatý, voda sa bude zhromažďovať v spodnej časti spotrebiča.

Ak je súčasťou zariadenia mraznička.

Ak je k dispozícii priehradka na čerstvé potraviny.

Bezpečnostné informácie



Inštalácia

Dôležité! Pri elektrickom pripojení starostlivo dodržujte pokyny uvedené v konkrétnych odsekoch.

- Rozbaľte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený.
- Nepripájajte spotrebič, pokiaľ je poškodený. Nahláste prípadné poškodenia predajcovi, kde ste spotrebič zakúpili. V takom prípade si ponechajte obal.
- Pred pripojením spotrebiča je vhodné počkať aspoň štyri hodiny, aby sa ustálil olej v kompresore.
- Okolo spotrebiča by mala prebiehať dostatočná cirkulácia vzduchu, pretože nedostatok vzduchu vedie k prehriatiu. Pre dosiahnutie dostatočného vetrania postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- Vždy, keď je to možné, by mali byť dištančné časti výrobku opreté o stenu, aby sa nedotýkali alebo nechytali teplé časti kompresora a výparníka, aby sa zabránilo možnému popáleniu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, že je sieťová zástrčka prístupná.

Servis

- Všetky elektroinštalačné práce nutné na vykonanie servisu spotrebiča by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo odborne spôsobilá osoba.
- Tento výrobok musí byť servisovaný autorizovaným servisom a musia byť použité iba originálne náhradné diely.



Úspora energie

- Nevkladajte do spotrebiča horúce potraviny.
- Neumiestňujte potraviny tesne vedľa seba, pretože tým zabránite cirkuláciu vzduchu.
- Dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali zadné steny priehradky.
- Ak vypadne elektrina, neotvárajte dvere.
- Neotvárajte dvere príliš často.
- Nenechávajte dvere otvorené príliš dlho.
- Nenastavujte termostat na najnižšiu teplotu.
- Niektoré príslušenstvo, napríklad zásuvky, možno vybrať, a získať tak väčší úložný priestor a znížiť tým spotrebu energie.

Bezpečnostné informácie



Ochrana životného prostredia

 Tento spotrebič neobsahuje žiadne plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu, a to buď v chladiacom okruhu, alebo v izolačných materiáloch. Spotrebič nesmie byť vyhodенý spoločne s komunálnym odpadom a odpadkami. Izolačná pena obsahuje horľavé plyny. Spotrebič musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi pre spotrebiče, ktoré získate od miestnych úradov. Zabráňte poškodenie chladiaci jednotky, najmä výmenníka tepla. Materiály použité na tomto spotrebiči označené symbolom  sú recyklovateľné.



Symbol na výrobku alebo na jeho obalu označuje, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domovým odpadom a by mali byť odvezené na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správne likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s týmto odpadom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, službe likvidácie domového odpadu, servisu alebo obchodu, kde ste výrobok zakúpili.


Obalové materiály

Materiály s týmto symbolom sú recyklovateľné. Obaly odložte do vhodných zberných nádob a recyklujte je.


Likvidácia spotrebiče

1. Odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
2. Odpojte sieťový kábel a zlikvidujte ho.



 **VAROVANIE!** Pri používaní, oprave a likvidácii spotrebiča venujte pozornosť symbolom podobným tomu vľavo, ktoré sú umiestnené na zadnej strane spotrebiča (zadný panel alebo kompresor), majú žltú alebo oranžovú farbu. Je to symbol rizika požiaru. V potrubíach s chladivom a v kompresore sa nachádzajú horľavé materiály. Počas používania, opravy a likvidácia buďte v dostatočnej vzdialenosti od zdroja ohňa.

Popis spotřebiča

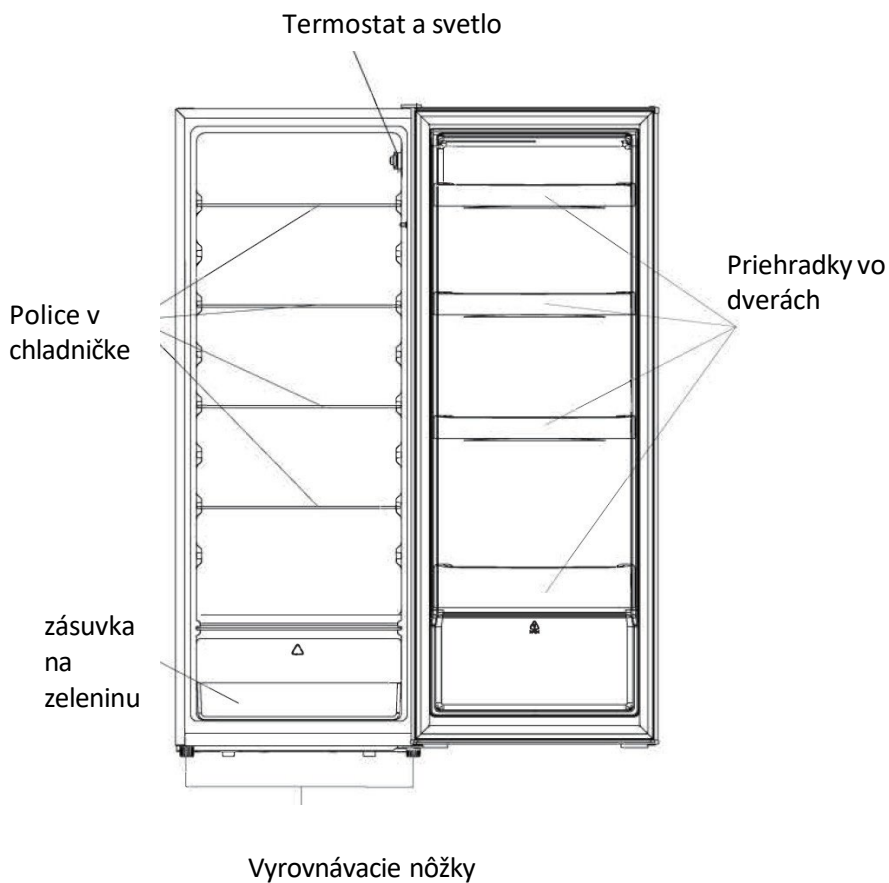


Tento obrázok slúži iba ako ilustračné, podrobnosti sa môžu líšiť.

Zmena orientácie dverí


Potrebný nástroj: skrutkovač, plochý skrutkovač, šesťhranný kľúč.

- Uistite sa, že je prístroj odpojený od siete a prázdny.
- Pre sňatie dvierok je nutné spotrebič nakloniť dozadu. Spotrebič oprite o niečo pevného a zabezpečte ho, aby počas procesu otáčania dvierok neskĺzol a neutrpel poškodenie prípadne nespôsobil zranenie osôb.
- Všetky vybrané diely je treba odkladať na bezpečné miesto pre opätovnú montáž dverí.
- Nekladte prístroj na rovnú plochu, mohlo by dôjsť k poškodeniu chladiaceho systému.
- Je lepšie, aby sa spotrebičom počas montáže manipulovalo viac ľudí.


1. Opatrne odstráňte horný kryt závesu pomocou plochého skrutkovača.

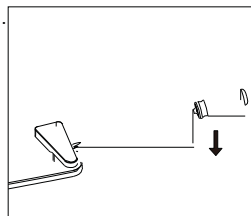


2. Vyskrutkujte horný záves skrutkovačom s križovou hlavou (PH)

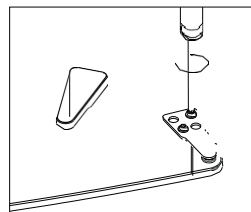

3. Opatrne odstráňte kryt otvoru pomocou plochého skrutkovača.

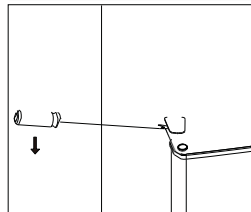


4. Pretočte kryt z ľavé strany na pravú. Potom zdvihnite horné dvierka a položte ich na mäkký, látkový alebo polstrovaný povrch, aby ste zabránili ich poškrabaniu.

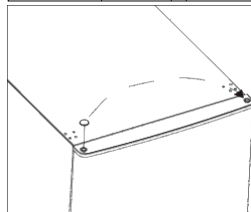


Zmena orientácie dverí


8. Odskrutkujte a vyberte spodný čas závesu, otočte držiak a premontujte ho.

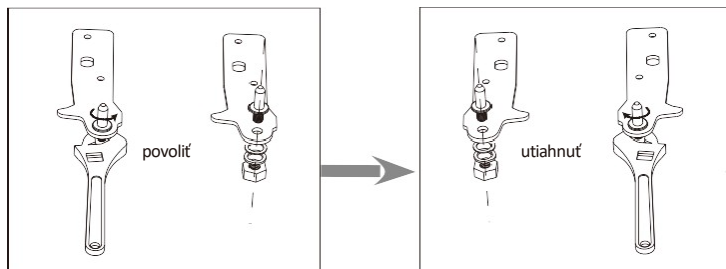


9. Nainštalujte záves na ľavé strane a základňu pre nohy na pravé strane. Potom priskrutkujte dve vyrovnávacie pätky s ich originálnymi diely.

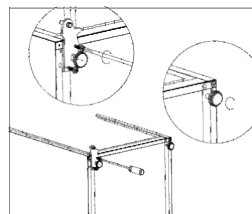

10. Namontujte horné dvere s hornom závesom.

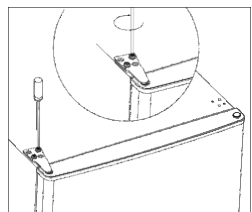


11. Nasuňte krytky závesu a otvoru na hornú stranu spotrebiča.

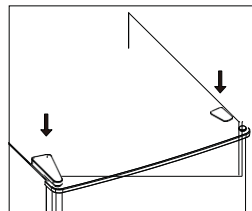



Inštalácia

Inštalácia madlá dverí (ak je madlo súčasťou spotrebiča).

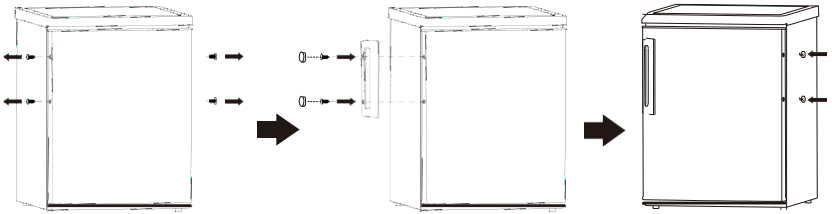

Požiadavka na priestor


- Udržujte dostatočne priestor pre otvorenie dverí.
- Udržujte aspoň 50 mm medzeru na oboch stranách.

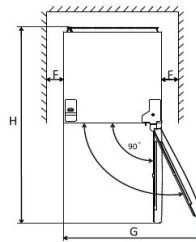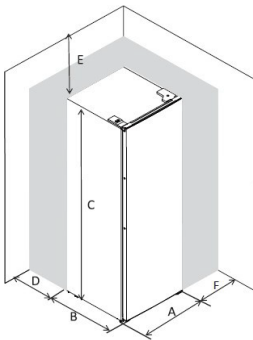

A	544
B	556
C	1426
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1088
H	1100

Vyrovnanie spotrebiča

Za týmto účelom nastavte obe nivelačné nožičky v prednej časti spotrebiča, týmto podporíte správny chod a funkciu spotrebiča.

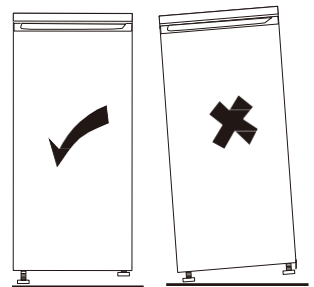

Inštalácia

Umiestnenie

- Tento spotrebič inštalujte na mieste, kde teplota okolia zodpovedá klimatické triede uvedené na typovom štítku spotrebiča.

Trieda klimatu	Význam	Okolní teplota
T	Tropická	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 43 °C.
ST	Subtropická	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 38 °C.
N	Normální	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 16 °C do 32 °C.
SN	Subnormální	Tato chladnička je určena k použití při okolní teplotě od 10 °C do 32 °C.

Miesto inštalácie

- Spotrebič by mal byť inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, priamy slnečný svit a pod. Zaisťte, aby okolo spotrebiča mohol voľne cirkulovať vzduch. Aby bol zaistený čo najlepší výkon. Ak je spotrebič umiestnený pod závesnou stenovou skrinkou, musí byť minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou spotrebiča a nástennou skrinkou aspoň 100 mm.
- Najlepšie však je, aby zariadenie nestálo pod závesnými skrinkami. Správne vyrovnanie je zaistené nastavením jednej alebo viacerých nožičiek na základni prístroja. Zariadenie nie je určené na zabudovanie ako vstavaný spotrebič.



Varovanie! Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej siete. Zástrčka musí byť po inštalácii ľahko prístupná.

Elektrické pripojenie

- Pred zapojením sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú vášmu domácejmu napájaniu. Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka napájacieho zdroja je k tomuto účelu opatrená kontaktom. Ak nie je napájací zdroj uzemnený, pripojte spotrebič k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpisy po konzultácii s kvalifikovaným elektrikárom.
- Výrobca odmieta všetku zodpovednosť, ak nie sú dodržaná bezpečnostné opatrenia. Tento spotrebič je v súlade s platnými smernicami.

Denné použitie

Prvé použitie


Čistenie vnútorného priestoru

- Pred prvým použitím spotrebiče umyte vnútorná priestor a všetky vnútorná príslušenstvo vlažnú vodou s trochou neutrálneho mydla, aby ste odstránili typický zápach nového výrobku, a potom ho dôkladne osušte.

Dôležité! Nepoužívajte čistiace prostriedky ani brúsne prášky, pretože by poškodili povrchovú úpravu.

Nastavenie teploty

- Zapojte spotrebič. Vnútorné teplota je riadená termostatom. K dispozícii je 8 nastavení. 1 je najteplejšie nastavenie a 7 je najchladnejšie nastavenie a O je pre vypnutie spotrebiča.
- Spotrebič nemusí pracovať pri správne teplote, ak je v obzvlášť horúcom prostrediu, alebo ak často otvárate dverka.

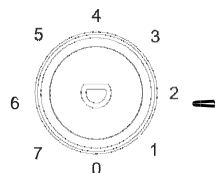

Mrazenie čerstvých potravín

- Priehradka mrazničky je vhodná pre zmrazovanie čerstvých potravín a skladovanie hlboko zmrazených potravín na po dlhú dobu.
- Čerstvé potraviny určené ku zmrazeniu vložte do voľného priestoru.
- Maximálne množstvo jedla, ktoré možno za 24 zmraziť, je uvedené na výrobným štítku.
- Proces trvá 24 hodín, počas tejto doby nepridávajte ďalšie potraviny, ktoré majú byť mrazené.
* Ak je súčasťou zariadenia mraznička.

Prvé spustenie

- Pri prvým spustenie alebo po určité dobe nepoužívanie pred vloženie výrobku do priehradky nechajte spotrebič bežať aspoň 24 hodín na vyššia nastavenie.
- Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenia napr. pri výpadku prúdu, kedy je napájanie vypnuté dlhšie, ako je hodnota uvedená v tabuľke technických vlastností v časti – doba bez prúdu: Rozmrazené potraviny musia byť ihneď spotrebované. * Ak je súčasťou zariadenia mraznička.

Rozmrazovanie


- Mrazené potraviny pred použitím možno rozmraziť v priestore chladničky alebo pri izbovej teplote v závislosti na dobe, ktorá je pre túto operáciu nutná.
- Malé kúsky môžu byť vytiahnuté z mrazničky a varené ihneď. V tomto prípade bude varenie trvať dlhšie. * Ak je súčasťou zariadenia mraznička.

Lad

Tento spotrebič môže byť vybavený raz alebo viac ladovými formami pre výrobu ľadu. * Ak je súčasťou zariadenia mraznička.


Vodiaci líšty pre police

Steny chladničky sú opatrené radom vodiacich líšt, aby bolo možné police ľubovoľne umiestniť.

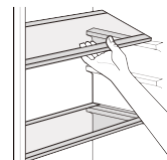

Umiestnenie poličiek vo dverách

Aby bolo možné skladovať potraviny v rôznych výškach, môžu byť poličky dverí umiestnené v rôznych výškach. Aby sa tieto poličky nepoškodili počas premontovania opatrne vytiahnite poličku v vo smere šípkov, kým sa neuvoľní, a potom ho podľa potreby znova umiestnite.

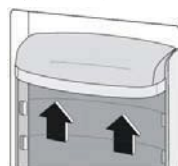

Denné použitie

Niekoľko užitočných rád a tipov

- Aby ste proces chladenie a mrazenie čo najlepšie využili, uvádzame niekoľko dôležitých rád.
- Maximálna množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24hod. je uvedené na výrobným štítku.
- Proces mrazenia trvá 24 hodín. Počas tejto doby by sa nemalo pridávať ďalšie potraviny, ktoré majú byť mrazené.
- Umiestňujte do mrazničky a chladničky iba čerstvé a dôkladne vyčistené potraviny.
- Pripravujte potraviny v malých porciách, aby sa dali rýchlo a úplne zmraziť a aby bolo možné následne rozmraziť iba požadované množstvo.
- Zabaľte potraviny do hliníkových fólie alebo polyetylénu a uistite sa, že sú obaly vzduchotesné.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé potraviny dotýkali potravín, ktoré sú varené, čím zabránite zvýšenie ich teploty.
- Chudé potraviny sa skladujú lepšie a dlhšie ako tučné, soľ zvyšuje trvanlivosť potravín.
- Je vhodné uvádzať dátum spotreby a zmrazenia na každom jednotlivom balíčku, aby ste mali prehľad o skladovaných potravinách.

Niekoľko tipov pre skladovanie mrazených potravín

- Aby ste dosiahli najlepšieho výkonu tohto spotrebiča, mali by ste:
- Uistiť sa, že predajca správne skladoval potraviny určené ku spotrebe.
- Dbajte na to, aby boli potraviny z miesta zakúpenie potravín do miesta skladovaní prenesené v čo najkratšej dobe.
- Neotvárajte dvere voľne alebo je nenechávajte otvorené dlhšie, ako je nevyhnutne nutné.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazí a nemožno je znova mraziť.
- Neprekráčajte dobu skladovanie uvedené výrobcom potravín.
- * Ak je súčasťou zariadenia mraznička.

Niekoľko tipov pre skladovanie čerstvých potravín

- Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu:
- Do chladničky nekladajte teplé potraviny alebo horúce tekutiny.
- Použite krabičku alebo zabaľte potraviny, najmä ak majú silné aróma a vôňu.
- Potraviny zabaľte do polyetylénových sáčkov a umiestnite na sklenené police, alebo v zásuvke na potraviny.
- Pre istotu takto skladujte iba jeden alebo maximálne dva dni.
- Studené pokrmy a pod. by mali byť uložené na policiach.
- Ovocie a zelenina by mali byť dôkladne očistené a uložené do špeciálna zásuvky.
- Maslo a syr by mali byť uložené vo špeciálnych vzduchotesných nádobách alebo zabalené do hliníkových fólie alebo polyetylénových sáčkoch, aby sa do nich dostalo čo najmenej vzduchu.
- Fľaše by mali mať uzáver a mali by byť uložené v priehradkách vo dverách.
- Banány, zemiaky, cibula a cesnak, ak nie sú zabalené, nesmie byť uložené v chladničke.

Čistenie

Vnútrotný priestor spotrebiča vrátane vnútrotného príslušenstva by sa mal z hygienických dôvodov pravidelne čistiť.




Pozor! Počas čistenia nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom. Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo siete alebo vypnite alebo vypnite istič alebo poistku. Nečistite spotrebič parnom čističom. Vlhkosť by sa mohla nahromadiť v elektrických súčiastiach nebezpečenstvo elektrického šoku! Vyššie uvedené činnosti môžu viesť k poškodeniu plastových dielov. Pred opätovným uvedením do prevádzky musí byť spotrebič suchý.

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti, napr. citrónové šťava, šťava z pomarančové kôry, kyselina maslová alebo čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje kyselinu octovú.

Denné použitie

Vyčistite vypúšťací otvor

Abyste zabránili stékání rozmrazovací vody do spodní části chladničky, pravidelně čistěte vypouštěcí otvor v zadní části prostoru chladničky. Čisticím prostředkem vyčistěte otvor, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

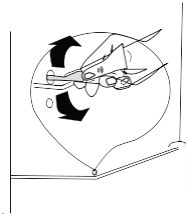

Platí, pokud je kondenzátor umístěn v zadní části spotřebiče.

Odmrazovanie mraziaceho oddielu

Mraziaci oddiel občas namrzne. Námraza by mala byť odstránená užívateľom. K oškrabaniu námrazy z výparníka a stien mraziaceho oddielu nepoužívajte ostré kovové nástroje, pretože by ste ho mohli poškodiť.

sa na vnútorná vložke vytvorí ľad, je treba vykonať úplné rozmrazenie podľa pokynov v návodu:

- Vytiahnite zástrčku zo siete.
- Všetky uskladnené potraviny zabaľte do termoboxov a uložte na chladné miesto.
- Nechajte dvierka otvorená a pod spotrebič umiestnite misku na zachytenie rozmrazovacia vody.
- Po dokončení rozmrazovania dôkladne vysušte vnútorná priestor.
- Vymeňte zástrčku v zásuvke, aby ste mohli spotrebič znova spustiť.
* Ak je súčasťou zariadenia mraznička.

Výmena Osvetlenia



Pozor! Pred výmenou žiarovky je potreba vypnú spotrebič od siete!

Špecifikácia žiarovky je uvedená na výrobným štítku.



Pri výmene žiarovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Nastavením voliča regulácie teploty na číslo "0" spotrebič vypnete.
2. Odpojte spotrebič, aby ste sa uistili, že je odpojený od hlavného napájania.
3. Odstráňte skrutku krytu žiarovky.
4. Vytiahnite kryt žiarovky.
5. Odskrutkujte žiarovku.
6. Namontujte novú žiarovku, potom nasadte kryt žiarovky a skrutku.
7. Zapojte spotrebič a nastavte volič do správne polohy.

Denné použitie

Riešenie problémov

- **Pozor!** Pred odstraňovaním závad odpojte napájanie. Odstraňovanie porúch, ktoré nie je uvedené v tejto príručke, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo odborne spôsobilá osoba.
- **Dôležité!** Pri bežnom používaní sa ozývajú zvuky cirkulácie chladivá v kompresore.

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Ovladač teploty je nastaven na "0".	Otočením knoflíku na jinou hodnotu zařízení zapnete.
	Síťová zástrčka není zapojená nebo uvolněná.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Pojistka je spálená nebo je vadná	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka nefunguje	Poruchy sítě by měl opravit elektrikář.
Jídlo je příliš teplé.	Teplota není správně nastavena.	Viz část "Nastavení teploty".
	Dveře byly příliš dlouho otevřené.	Dveře otevírejte pouze na nezbytně nutnou dobu.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte ovládání teploty na nižší hodnotu.
	Zařízení je umístěno v blízkosti zdroje tepla.	Viz část "Místo instalace".
Zařízení příliš chladí	Teplota je nastavena příliš nízko.	Dočasně nastavte ovládání teploty na vyšší hodnotu.
Neobvyklé zvuky	Zařízení není ve vodorovné poloze.	Nastavte nohy.
	Zařízení se dotýká zadní stěny nebo jiných předmětů.	Lehce pohněte zařízením.
	Součást na zadní straně zařízení, například trubice, se dotýká jiné části nebo stěny.	V případě potřeby tuto část opatrně ohněte na druhou stranu.
Na podlaze je voda	Vypouštěcí otvor je ucpaný.	Vyčistěte odtokový otvor čističkou.
Boční panel je horký Uvnitř panelu je kondenzátor.		To je normální.

Ak sa porucha znova prejaví, kontaktujte zákaznícky servis.

Technické údaje

Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobu.

Starostlivosť o zákazníkov a servis

Používajte iba originálne náhradné diely.

Pri kontakte sa servisnom strediskom sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce údaje:
Model, výrobné číslo (PNC), sériové číslo.

Tieto informácie sú uvedené na typovom štítku.

Typový štítok sa nachádza vo vnútri chladiaceho priestoru dole na ľavej strane.

Pôvodné náhradné diely pre niektoré špecifické súčiastky, v závislosti na typu súčiastky, budú k dispozícii po dobu minimálne 7 alebo 10 rokov od vystavenia na trhu poslednej jednotky daného modelu.

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:
tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov: tel:
+421 915 473 787
email: servis@elmax.cz

www.romo.sk